




## Monteringsanvisning

Två personer behövs samt följande verktyg:


*(Med fördel - läs igenom hela instruktionen innan du börjar)*

- U-ringnyckel i storlek 10 och 13
- Skruvmejsel/skruvdragare – Pz 2 smal bitshållare
- Måttband, linjal eller tumstock

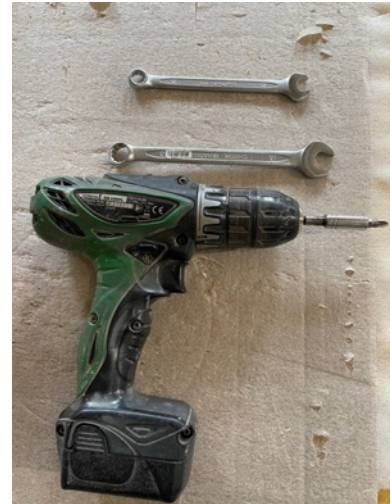

I leveransen medföljer följande artiklar:

- Fyra hörnbeslag
- Fyra muttrar och brickor – för benen i hörnbeslagen
- 16 små skruvar för hörnbeslagen
- Två stora muttrar för att sammanfoga bordsskivorna från undersidan (ej Hilma & Bodil)
- 4 kex som placeras mellan bordsskivorna (ej Hilma & Bodil)
- 8 trä pluggar (ej Hilma & Bodil)
- 4 tassar – observera frivilligt att montera och du behöver i så fall
- 28 långa skruvar för att fästa bordsskivan – För Hilma och Bodil bara något färre

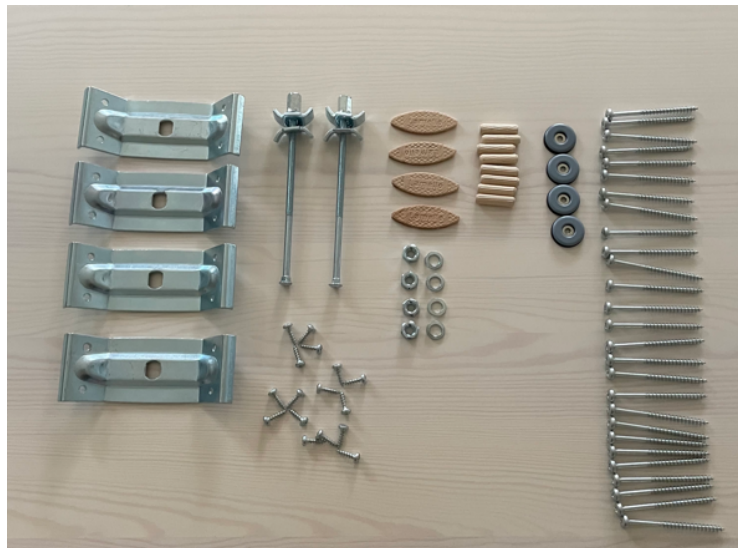



1. Placera ut underredets delar på plan yta.  
Var noga med att den färgade kanten på sargerna pekar uppåt.



2. Fäst träpluggar i de förborrade hål i de två lite mindre mittendelarna, därefter fäst dem för hand i de långa sargerna.  
(Steg 2 är ej nödvändigt för borden Hilma & Bodil)





3. Fäst de fyra hörnbeslagen i skårorna på sargerna – ett beslag i varje hörn med fyra skruvar i respektive beslag. Det finns små förborrade hål där skruven skall fästas.

*Det går bra att flytta undan eller vänta med att ställa upp benen tills detta är klart. Det är även fördelaktigt att avvakta något med att dra åt skruvarna till max. Detta för att möjliggöra en eventuell korrigering när bordet är upprätt.*



4. Dags att montera de fyra benen i hörnbeslagen. Fäst dem med en mutter och en bricka. Brickan närmast hörnbeslaget. Använd skiftnyckel nummer 13.



*Avvakta dock med att skuva åt dem allt för hårt. Efter att bordet är upprätt behövs viss korrigering.*



5. Dags att vända på underredet! För det här momentet behövs två personer.



6. Dags att justera sargerna mot benen. Se till att sargerna ligger diktan med benen. Anpassa eventuella nivåskillnader, därefter dra åt mutter och skruvarna så hårt det går.







## 7. Dags att lägga på bordsskivorna!

Börja med den ena skivan, därefter den andra men låt det vara ett litet mellanrum för att kunna lägga in ”kexen”.



## 8. Dags att montera ihop bordsskivorna! (ej Hilma & Bodil) Använd de långa muttrarna (se bild) och en skiftnyckel i storlek 10.





9. Dags att placera bordskivan symmetriskt över underredet.

Du behöver en linjal eller tumstock.

- Med fördel två personer en på varsin kortsida.
- Överhänget på kortsidan skall vara 6 cm på varje sida.
- Överhänget på långsidan skall vara 3 cm på varje sida.





10. Dags att fästa bordsskivan med de långa skruvarna i underredet.


Här behöver du skruvdragare **Pz2 med en smal bitshållare** för att komma in hela vägen med skruven i de för borrade hålen.

Här behöver ni vara två personer – en som skruvar och en som håller skivan ganska hårt diktan mot underredet och i rätt position.





Vid leverans medföljer tassar till benen, detta är en frivillig montering och du behöver iså fall själv köpa lämpliga skruvar. Väljer du att montera tassar skall detta göras innan vändningen av underredet – punkt 5.

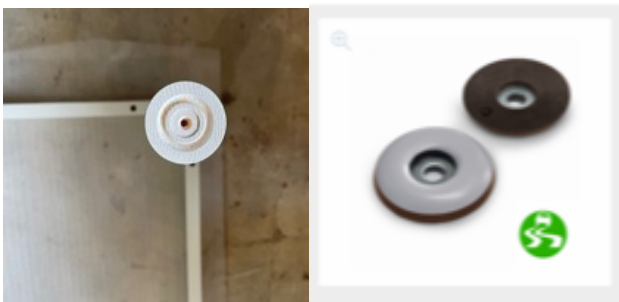

*Observera!*

*Då trä är ett naturligt material och våra ytbehandlingar innehåller så naturliga ämnen som möjligt kan det förekomma vissa naturliga nivåskillnader i bordsskivan. Det sista momentet med att skruva fast bordsskivan i underredet spänner fast skivan i lodrät position.*

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta:

[info@pintable.se](mailto:info@pintable.se)

+46761162082